


VERANO
G L O B A L



GRZEJNIK STOJĄCY CALIENTE
Instrukcja montażu


Instrukcja montażu grzejnika stojącego Caliente

1

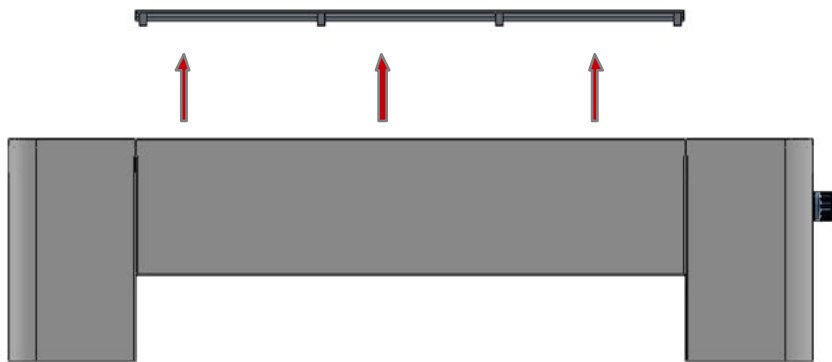


Po wyjęciu grzejnika z opakowania, w pierwszej kolejności, należy zdjąć ozdobną kratkę

2

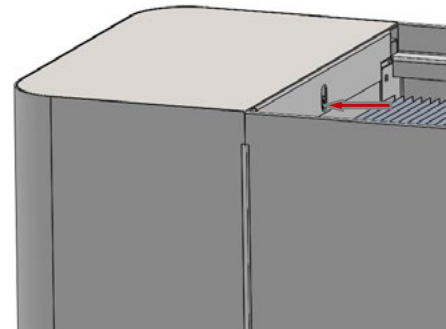

Następnym krokiem jest odkreślenie elementów maskujących wraz z deklami mocującymi. Aby to zrobić, należy odkręcić śrubę łączącą dekiel i podkładkę pod maskownicę.

3

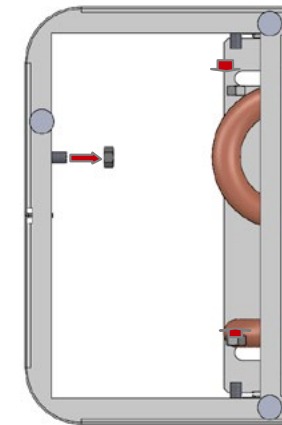


Po zdjęciu podkładki wraz z maskownicą należy odkręcić pokrywę.

4



Po zdjęciu powyższych elementów należy zdjąć osłony nóżek oraz ustawić grzejnik w docelowym miejscu montażu.


5

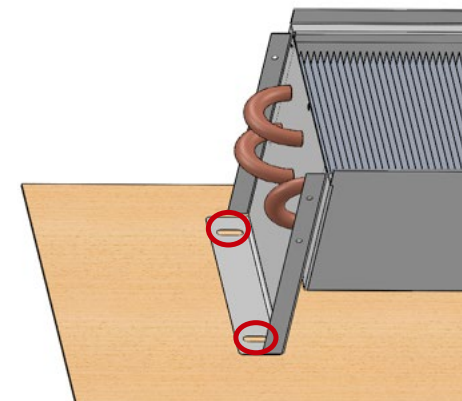

Następnie należy oznaczyć miejsca w których będą wykonywane otwory pod kołki rozporowe i śruby mocujące wymiennika oraz obudowy.


Instrukcja montażu grzejnika stojącego Caliente

6

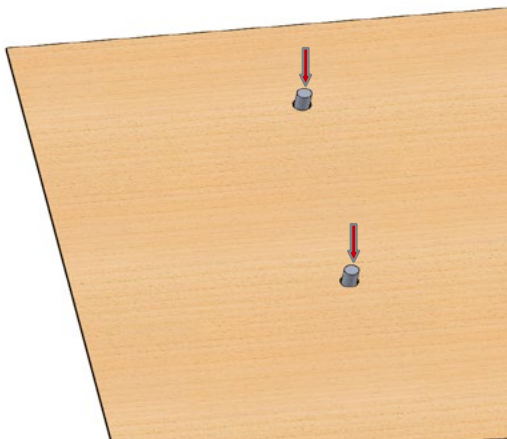

W następnym kroku należy wykonać otwory i wbić w nie kołki rozporowe.


8

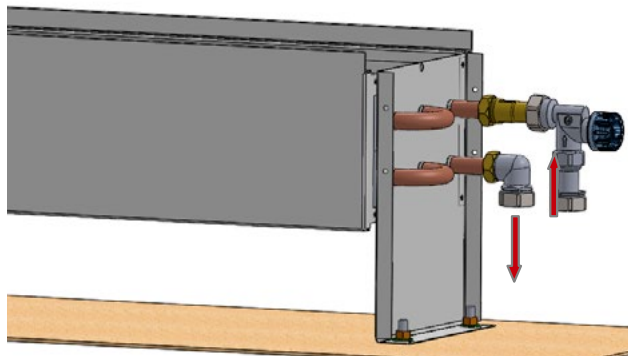

Następnie należy połączyć hydraulicznie grzejnik z instalacją centralnego ogrzewania. Ważne, aby upewnić się, że króćce przyłączeniowe zostały właściwie skontrolowane.

W grzejnikach typu V (zasilanie dolne) przewód zasilający należy podłączyć do króćca zewnętrznego, który znajduje się bliżej ściany obudowy, wyposażony w zawór termostatyczny.

7

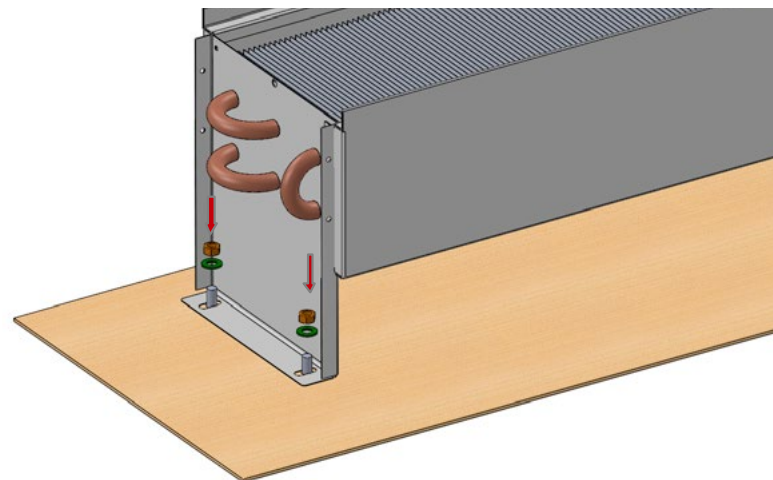

Kolejnym krokiem jest montaż wymiennika. Jako pierwsze należy przykręcić wsporniki wymiennika we właściwym miejscu.

9

Po zakończeniu montażu wymiennika należy przykręcić wszystkie wcześniej odkręcone elementy zaczynając od założeniem maskownic nóżek oraz nakręcenia głowicy termostatycznej.

W przypadku montażu grzejnika boczozasilanego typu C, podłączenie hydrauliczne wykonuje się po zamknięciuobudowy maskownicami nóżek.

W ostatnim kroku należy przymocować pokrywę oraz maskownice wraz z podkładkami w taki sposób, jak zostało to przymocowane na początku. Ostatnim elementem jest założenie ozdobnej kratki.